
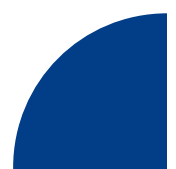
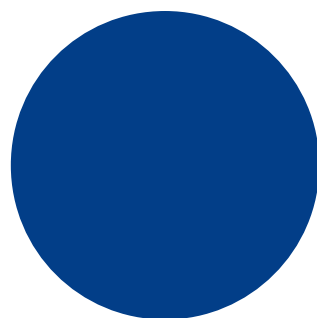


:::Bones

**Unidad de disco
del Milestone
Manual**

www.bones.ch

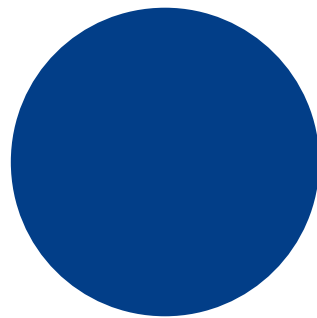

Unidad de disco del Milestone

Gracias a este dispositivo, usted puede, sin necesidad de recurrir al ordenador, copiar directamente el contenido de un CD en la tarjeta de memoria SD que tenga insertada en el Milestone.

Descripción del dispositivo

Se trata de una unidad externa de CDS, muy delgada, de la marca Lite-On IT, que opera en conjunción con el software del Milestone. En su costado posterior, la unidad de disco contiene un conector USB. En el centro del lado frontal hay un pequeño interruptor destinado a abrir la tapa.

Conexión de la unidad al Milestone

Esta unidad de CDs es compatible con los Milestone 312 y 212. Es indispensable que los Milestone tengan un firmware de la versión 4.0 o posteriores.

En los datos básicos de los Milestones, tenemos el número de versión del firmware. La unidad se vende con un cable en Y. Dos de los extremos llevan un conector USB. El tercer conector va unido a la fuente de alimentación. Este cable sirve para conectar la unidad de disco con el Milestone y recibe energía si el conector correspondiente se enchufa en una fuente de alimentación.

La conexión deberá efectuarse de la forma siguiente:

1. Conecte el conector USB que lleva una pegatina roja (la pegatina se encuentra justo antes de la clavija) en el puerto USB que hay en el costado posterior de la unidad de disco.
2. Conecte el adaptador a la corriente.
3. Conecte el otro extremo USB al Milestone.

Insertar y copiar un CD

La unidad puede leer CD de música o de datos. Los DAISYs se considera que son datos. Deslice hacia la derecha el interruptor que hay en el lado frontal para abrir la tapa. Meta el CD en el eje correspondiente y baje la tapa. El CD empezará a dar vueltas y el Milestone pronunciará el mensaje "Unidad de CD". Compruebe que la SD que está inserta en el Milestone tiene espacio libre suficiente. Pulse "Play" para iniciar la copia en la SD del contenido del CD. El Milestone emitirá el siguiente mensaje: "Inicio de la lectura del CD". Se escuchará un sonido indicativo de que la copia se está efectuando. El Milestone crea la carpeta CD_0001 en la tarjeta de memoria SD. En ella quedará el contenido copiado del CD.

Nota para el Milestone 312: En los parámetros locales de la unidad de disco, usted podrá seleccionar el formato de los CD de música. Se puede elegir entre MP3 y WAV. No olvide que los ficheros "WAV" requieren un espacio de memoria cinco veces mayor que los MP3.

Comprobación del proceso de copia

Mantenga pulsada "Modo" durante un segundo y medio mientras que la unidad esté copiando o convirtiendo un CD. El Milestone anuncia el porcentaje del paso del punto donde se encuentre. Hay siempre dos pasos. El paso 1 lee el CD. El paso 2 indica el avance de la copia de ficheros.

Parada de la copia

Si se quiere detener la copia basta con desconectar el cable USB del Milestone.

Duración de una copia

- Se tarda aproximadamente treinta minutos en copiar un CD de música de 450 MB y pasarlo a MP3.
- En cambio, la copia de un CD de 450 MB y su conversión a "WAV" tarda veinte minutos.
- La copia de un CD de datos, por ejemplo, con un DAISY, de 450 MB dura también treinta minutos.

Fallo de copia

Si la unidad falla repetidamente en la copia de un CD, usted deberá desconectarlo de la fuente de alimentación y volver a enchufarlo transcurridos treinta segundos. Compruebe que el CD esté metido adecuadamente en el eje correspondiente y con la superficie que corresponde hacia abajo. Es igualmente importante que el Milestone lleve instalado un firmware de la versión 4.0 o posterior. Tras estas precauciones, reinicie la copia.